



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。

PHILIPS

5000系列

防火櫃

SBX501

用戶手冊

User manual




產品型號	產品尺寸 (高 × 寬 × 深)	產品淨重
SBX501-5C0	541.2 × 461 × 548.5 mm	85 kg


部件名稱及功能	01
指紋密碼面板介紹	03
首次使用	04
註冊密鑰 (指紋/密碼)	05
刪除密鑰 (指紋/密碼)	06
機械鑰匙孔	07
安全模式	08
語言設定	09
錯誤警報	09
低電壓警報	10
箱門未關閉警報	10
箱體固定說明	11
售後服務	12

部件名稱及功能


1. 指紋感應器
2. 數字鍵盤
3. Type-C 外接電源口
4. 櫃門
5. 底座
6. 地鎖
7. 設定鍵
8. 隔板
9. 電池盒
10. 鎖柱

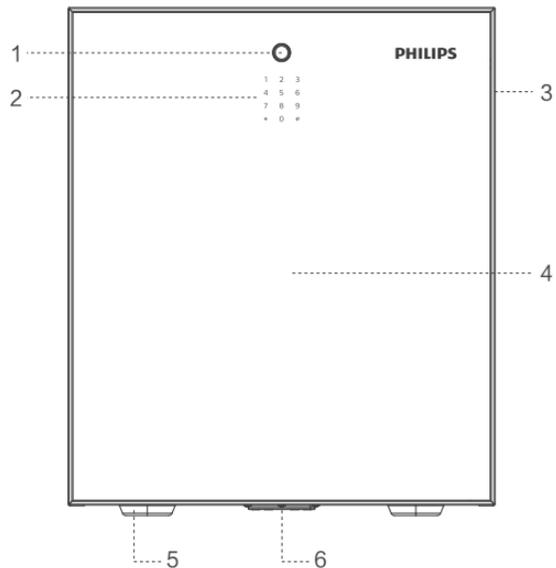

▲ 注意：
4CU型號內部僅有一塊隔板。

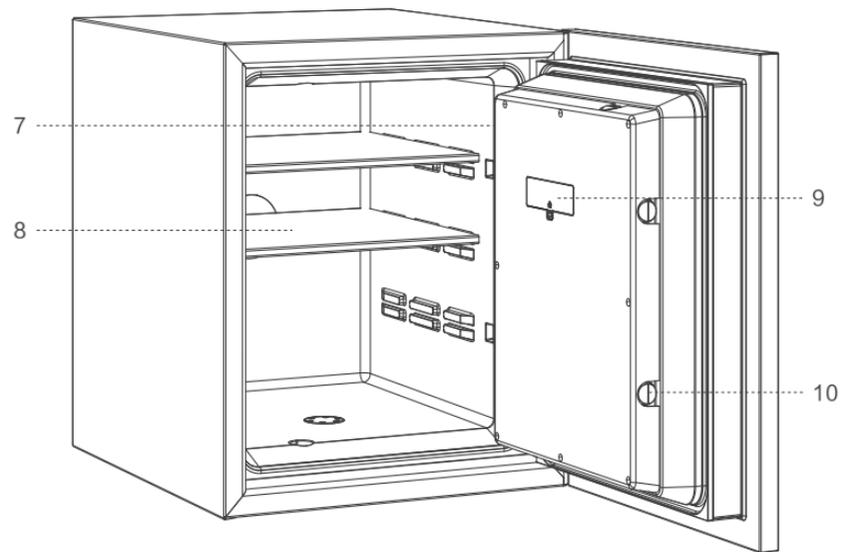

指紋密碼面板介紹

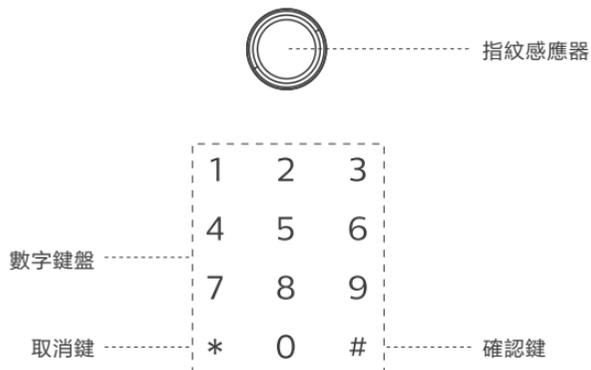

首次使用

1. 在外接電源盒裝入4顆3號電池，再將電源盒插入門板左側外接電源口。
2. 如圖1，輸入任意指紋或觸控數字鍵面板喚醒數位面板，輸入初始密碼1234並按[#]鍵確認，語音提示【已開鎖/Unlocked】。打開面板電池盒裝入4顆3號電池，即完成首次操作。



⚠ 注意：除了初次使用保險箱時要外接電源盒供電外，外接電源盒在內裝的電池沒電的情況下可作為緊急電源外接供電使用，請勿將外接電源盒放置在保險櫃裡！

註冊密鑰（指紋/密碼）

1. 打開箱門，按一下箱門內側開合處的[設定]鍵，面板上[*]鍵為紅色閃爍，語音提示【請輸入指紋或密碼】，如圖2，在指紋窗口輸入指紋，語音提示【請再輸入指紋】，重複操作輸入5次，語音提示【指紋設定成功】，則指紋配製成功；若配置失敗提示【指紋設定失敗】。
2. 指紋配置成功後可繼續設定密碼，輸入3-8位元密碼，按[#]鍵確定，語音提示【請再輸入密碼】，再次確認密碼，按[#]鍵確定，語音提示【密碼配置成功】。

⚠ 注意

1. 本產品指紋容量30枚，密碼容量10組。
2. 配置金鑰時，無操作8秒後，系統自動退出。



圖2

刪除密鑰（指紋/密碼）

長按箱門內設定鍵3秒，語音提示【初始化成功】，系統清除所有使用者指紋及密碼。

⚠ 注意

1. 本產品不支援單一刪除指紋或密碼。
2. 恢復出廠設定後，安全模式也恢復成初始設定（即關閉狀態）。

機械鑰匙孔

當緊急開鎖時，需要將防火櫃櫃門上的壓克力面板取下，然後用機械鑰匙插入鑰匙孔，如圖3，即可開啟防火櫃。

⚠ 注意：機械鑰匙請勿放在保險箱裡！

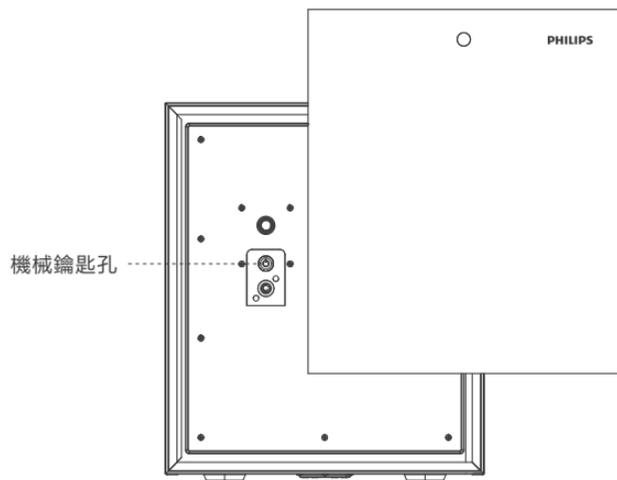


圖3

安全模式

1. 安全模式是需要任二組已配置的指紋或密碼方可打開，即指紋+指紋、指紋+密碼、密碼+指紋、密碼+密碼。
2. 按下箱內的[設定]鍵，面板上[*]鍵為紅色閃爍，語音提示【請輸入指紋或密碼】，此時按觸控數字面板[2][#]鍵，啟動安全模式，語音提示【已進入安全模式】；重複此動作即可取消安全模式，語音提示【已退出安全模式】。

⚠ 注意

1. 普通模式下任一組密碼或指紋均可開啟。
2. 只有註冊兩個金鑰及以上，才可進行單/雙認證模式切換。
3. 虛位密碼：本產品有虛位密碼功能，密碼驗證時，在正確密碼前後輸入任一數字串，也可驗證通過，設定密碼時無此功能。（例如：****123456****，正確密碼123456不中斷即可驗證通過，最多可輸入24個數字）。

語言設定

在面板上按數字[3][#]鍵，[*]鍵為紅色閃爍，語音提示【請設定語音及音量】，此時輸入以下功能碼可設定語音及音量：

按[1]，綠燈亮，語音提示【中文語音】，後續操作則為中文提示音；

按[2]，綠燈亮，語音提示【English voice】，則後續操作為英文提示音；

按[3]，綠燈亮，語音提示【高音量】，高音量提示音；

按[4]，綠燈亮，語音提示【低音量】，低音量提示音。

⚠ 注意：出廠預設語言為中文。

錯誤警報

連續5次指紋輸入錯誤或3次密碼輸入錯誤時，系統將啟動錯誤警報，高音喇叭警報20秒，系統將鎖定180秒。

⚠ 注意：鎖定期間數字面板以分鐘為單位顯示倒數計時，[3]閃爍代表距離解除鎖定還有3分鐘，[2][1]以此類推，直到面板無閃爍，即解除鎖定。

低電壓警報

在開鎖驗證通過後，當電池電壓低於 4.8V 時，在開門後紅燈閃爍6次，語音提示【電量低，請更換電池】，提醒用戶盡快更換電池。

⚠ 注意：低電壓警報時請及時更換電池，否則電壓過低會影響正常使用！

箱門未關警報

當系統偵測到櫃門長時間未關閉時，語音提示【滴滴滴】，此時注意關好箱門。

箱體固定說明

選擇合適的安裝位置，打開箱門拆下櫃子底部的上蓋平頭螺絲、上蓋及上蓋防水圈；然後拆下底孔蓋平頭螺絲、底座及底座防水圈；安裝底座後將六角螺栓及螺栓膠圈穿過防火櫃套裝入底座，並使用六角匙鎖緊；把上蓋防水圈及上蓋鎖緊。

⚠ 注意

1. 木質地板與磁磚或水泥地板安裝方式有所差異。
2. 此說明為簡易描述，請務必參閱《鎖地功能組裝說明書》。

售後服務

自您購買並安裝完成2年內，非人為原因、不可抗力、第三方因素造成的損壞可進行免費功能性維修。

屬於下列情況（包括不限於）不在保固範圍之內：

1. 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、事故、改動、不正確的改裝、進水。
2. 撕毀或塗改標籤、產品序列號、防偽標記。
3. 已超過保固有效期。
4. 因不可抗力、人為原因、第三方因素造成的損壞、(例如：電池漏液、進水)。

特殊物質聲明

部件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr6+)	聚溴聯苯(PBB)	多溴化二苯醚(PBDE)
螺母蓋	X	○	○	○	○	○
螺絲墊片	X	○	○	○	○	○
蜂鳴片	X	○	○	○	○	○
二極體	X	○	○	○	○	○
音源線	X	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364的規定編制。
○: 係指該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。
X: 係指該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

10 本產品的環保使用期限是指在正常使用條件下，設備(不含電池)及其附件產品含有的有害物質或化學元素不會外泄，以及電子訊息產品用戶使用該產品時不會對環境造成嚴重汙染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

⚠ 根據業務發展，本設備的功能、用戶界面及內容可能會進行調整，不能保證相關包裝及說明書及時更新，請以實物為準。

