


安裝步驟

安裝前準備

1. 安裝前請準備好安裝工具，如：剪鉗、釘錘、十字螺絲刀、10~14#扳手、美工刀、卷尺、絕緣手套、絕緣膠帶、記號筆等。
2. 規劃好主機安裝的位置及方向。


打膨脹螺絲

1. 若此前已裝有陽臺燈，需關閉陽臺燈電源，先拆除陽臺燈。
2. 測量天花板安裝位置的尺寸，確認無誤後作好記號。
3. 如圖1，將安裝模板黏貼在指定位置的天花板上，並根據安裝模板上的4個安裝孔，用記號筆依次記好位置。
4. 如圖2，根據記好的孔位，用沖擊鑽打出4個 $\phi 10 \times 60$ mm的孔，將膨脹螺絲打入天花板，並用扳手擰緊螺絲。然後將下端的螺母鬆出使墊片與螺母的距離為5mm左右，並將另一側2個膨脹螺絲螺母及墊片都取下。

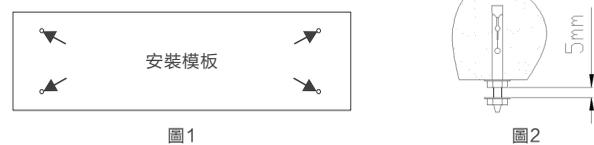

安裝主機


1. 如圖3，小心托起主機，將主機裝入膨脹螺絲及墊片並用螺母擰緊。
2. 正確連接好電線（注意：棕色接火線、藍色接零線、黃綠雙色接地線），然後用絕緣膠帶包好並放入主機與天花板的縫隙裏。

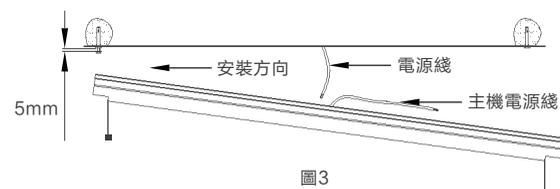

安裝剪刀架組件


1. 如圖4，將剪刀架滑輪扣入安裝板滑槽，用剪刀架螺絲鎖緊。

2. 如圖5，將鋼絲繩圓鉗頭穿過鋼絲繩護圈，再套入鋼絲繩掛口的卡孔內，並用鋼絲繩掛口蓋卡住。

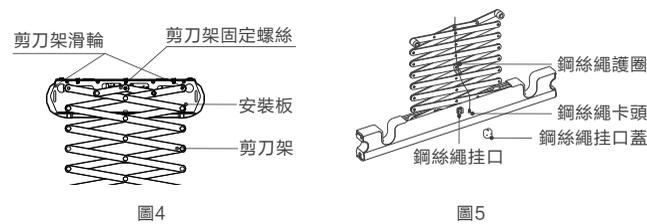


衣桿、被桿組件裝配

1. 如圖6，擰出衣桿支撐板螺絲，將衣桿的孔位對準衣桿支撐板，擰緊固定螺絲，扣上衣桿支撐板封蓋。
2. 如圖7，擰出衣桿、被桿封口組件螺釘，依次裝入螺桿塞、衣桿封口（被桿封口）、掛環、墊片、螺釘並鎖緊螺釘，最後扣上掛環裝飾蓋。

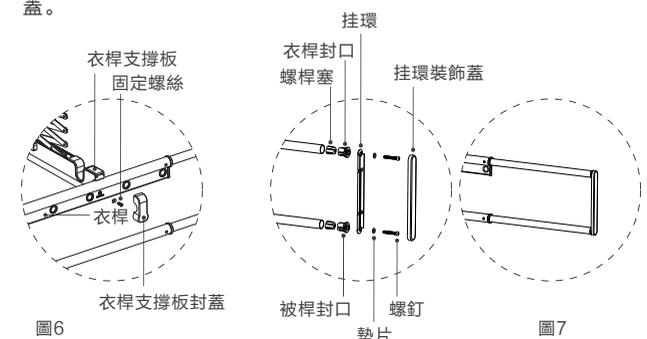

3. 如圖8，當需要晾被子時，可將翻轉式被桿從衣桿支撐板上取下。
4. 如圖9，當不需要晾被子時，可將晾衣桿翻轉放回被桿固定座。

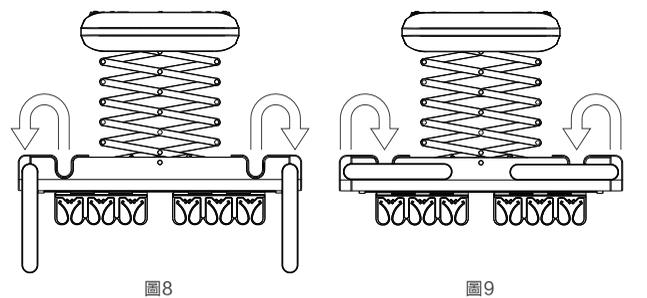

遙控器的配對

- ◆ 遙控器必須成功配對後才可使用。
- ◆ 配對：給主機斷電10s後上電，蜂鳴器長鳴1聲，然後同時按上升鍵和暫停鍵，此時蜂鳴器響3聲，表示配對成功。

檢查測試

- ◆ 下降：按下下降鍵，觀察衣桿下降約1.2m後能否自動停止運行。
- ◆ 上升：按下上升鍵，觀察衣桿上升至頂部後能否自動停止運行。
- ◆ 照明：按下照明鍵，觀察LED平板燈能否正常開啟和關閉。
- ◆ 消毒/除蟎：按下消毒/除蟎鍵，觀察消毒燈能否正常工作。
- ◆ 風乾：按下風乾鍵，觀察風機能否正常開啟和關閉。
- ◆ 烘乾：按下烘乾鍵，觀察烘乾機能否正常開啟和關閉。
- ◆ 輕推即升：晾衣架停止狀態時，先用手托起衣桿或衣桿支撐板，然後放手，觀看晾衣架是否會自動上升。
- ◆ 遇障礙自停：晾衣架下降過程中，用手托起衣桿或衣桿支撐板，觀察晾衣架是否馬上停止。

故障現象及處理方法

故障現象	分析	處理方法
遙控器無反應	主機沒通電；遙控器電量不足；遙控器與主機控制器未對上碼	接通電源或更換電池；重新對碼
衣桿運行過程中突然停止	遇到障礙物導致遇障礙開關觸發，電機過熱保護	移開障礙物，待電機冷卻後再工作
燈具不亮	主機沒通電或燈具損壞	接通電源或更換燈具

保固資訊

相關信息			
用戶姓名		聯繫電話	
用戶地址			
產品名稱		產品型號	
產品序列號		發票號碼	
銷售商		銷售日期	
銷售地址			
維修記錄			
維修日期	維修內容	維修員	用戶簽名
售後服務承諾			
保固範圍： 1. 保固起始日期：以安裝日期為準。 2. 除遙控器、消毒燈及電池...等件耗材外，全機自安裝日起保固三年，保固期間內免費維修。			
非保固範圍： （屬以下情形之一者，不在保固範圍內，將提供有償服務，敬請注意） 1. 已超過保固期限。 2. 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、事故、改裝、進水、天災、使用非本產品配件、撕毀、塗改標貼、防偽標記。 3. 未按使用說明書要求安裝使用、維護、保管導致的產品故障或損壞。 4. 因不可抗力、第三方因素、人為因素造成的損壞。 5. 保固產品僅限台灣原廠授權商品，平行輸入等非授權商品不在保固範圍內。 警告： 1. 確保由飛利浦授權的服務中心或授權專業的維修人員進行更換維修。 2. 請勿使用由其他製造商生產、或未經飛利浦推薦的附件或部件，您的保固可能會失效。			

PHILIPS

7000系列

智能晾衣架

SDR703

CCC 編號：CCAN22LP0840T0



用戶手冊

*警語
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品資訊

產品名稱	飛利浦智能晾衣架	照明功率	16W
產品型號	SDR703	消毒功率	7W*2
		除蟎功率	5W
產品尺寸	2400*522*200mm	風乾功率	13W*2
主機尺寸	1622*342*80mm	烘乾功率	500W*2
安裝模板孔位	1430*170mm	直流電機功率	60W
晾桿長度	2425mm	最大負重	35kg
升降行程	0-1090mm	工作溫度	-15℃ ~+43℃
輸入電壓	110 VAC, 60 Hz	工作濕度	10%~90%RH, 無冷凝
額定總功率	1061W	噪音(聲壓級)	< 55dB
升降總功率	92W	執行標準	QB/T 5202-2017

產品清單

序號	名稱	數量	單位	序號	名稱	數量	單位
1	主機	1	臺	10	衣桿膠圈	1	包
2	剪刀架組件	2	套	11	母嬰桿	4	套
3	固定晾衣桿	2	根	12	小橫桿	6	根
4	被桿	2	根	13	剪刀架固定螺絲	2	個
5	遙控器	1	個	14	M8膨脹螺絲	4	套
6	端蓋	2	套	15	用戶手冊/保修卡	1	份
7	掛環裝飾蓋	4	個	16	合格證	1	份
8	掛環	4	片	17	安裝開孔模板	1	份
9	衣桿支撐板封蓋	4	個				


請在拆開包裝箱後按清單仔細核對，如發現有缺漏，請及時聯系飛利浦智能晾衣架官方或授權的服務中心進行索取。

網路配置

同時按下遙控器上的上升、下降鍵，蜂鳴器連續發出4聲「滴」聲，說明晾衣架進入配網模式，然後按照APP上的提示完成配網過程。

離線語音

SDR703支持離線語音功能，無需連網，只需說出簡單指令「Hi 飛利浦」即可喚醒晾衣架進行工作，並可通過特定口令控制晾衣架的升降、照明、消毒、風乾等功能，操作簡單便捷，告別尋找遙控開關的繁瑣，開啟智能晾曬新生活。

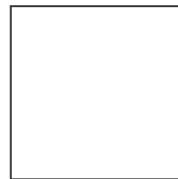


詳細指令請參閱官網

用戶須知

- ◆ 選擇安裝的天花頂部位置需結實，以確保膨脹螺絲可固定牢固。
- ◆ 為確保安全，使用電源時請務必接入地線，且只使用本機上標明的電源，請勿使用小於0.75平方毫米的電源線。
- ◆ 為確保機器正常運作，請確保主機（控制器）的安裝位置不會出現漏水或飄雨等現象。
- ◆ 雷雨過程中，禁止使用本機。
- ◆ 機器運作時，禁止將手或其他物品置於剪刀架間。
- ◆ 為了您的健康與安全，請勿直視消毒UV燈，感謝您的配合。
- ◆ 遙控器長期不使用時，建議將電池取出防止漏液損壞，盡量避免新舊電池混用。
- ◆ 請勿私自拆卸本機，需要進行檢修時，請聯系飛利浦智能晾衣架官方或授權的服務中心。
- ◆ 紫外線燈壽命為8000h，實際使用壽命根據不同使用情況有所差異。
- ◆ 如果電源線損壞，必須由製造商或其維修處專業人員更換。
- ◆ 電源連接必須由電氣專業人員來進行。本機對觸及帶電部件的防護為Ⅰ類，必須在供電線路中裝設大開距（觸點間距3mm以上）、30mA全極斷開的漏電保護開關。

產品圖


1. 主機
2. 端蓋
3. 剪刀架
4. 鋼絲繩
5. 衣桿支撐板
6. 衣桿膠圈
7. 固定 / 伸縮衣桿
8. 被桿座
9. 衣桿支撐板封蓋
10. 固定 / 伸縮被桿
11. 母嬰夾
12. 小橫桿
13. 掛環

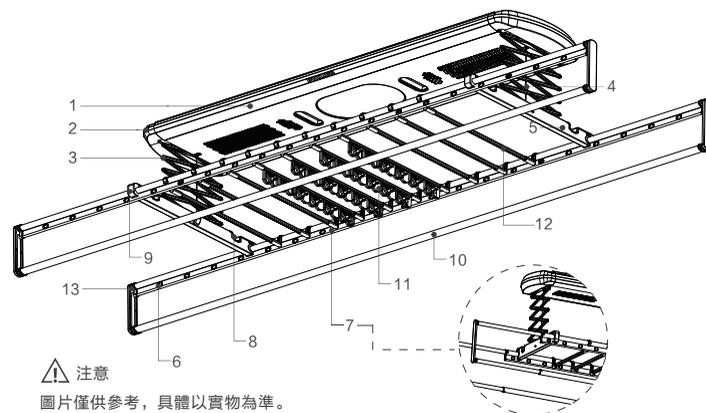

注意

圖片僅供參考，具體以實物為準。

遙控器說明

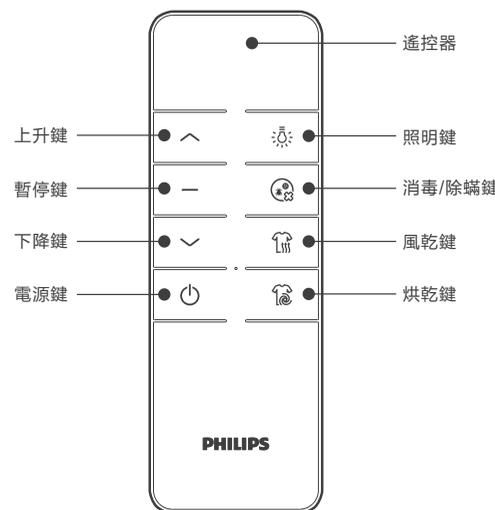

上升鍵	衣桿上升至頂部（上行程限位）後自動停止
暫停鍵	衣桿處於上升或下降狀態時，按此鍵可停止動作
下降鍵	衣桿下降至底部（下行程限位）後自動停止
電源鍵	啟動或停止給晾衣架供電
照明鍵	按照明鍵，開啟晾衣架照明燈，再次按鍵則關閉晾衣架照明燈。當照明功能被開啟後，如不按鍵手動關閉照明燈，系統會自動在2小時後關閉照明。
消毒/除蟎鍵	<ul style="list-style-type: none">◆即消毒/除蟎：按消毒/除蟎鍵，衣桿會立即自動上升至頂部，並開啟消毒和除蟎功能，再次按鍵則關閉晾衣架消毒和除蟎功能。當即消毒/除蟎功能被開啟後，如不按鍵手動關閉，系統會自動在工作37.5分鐘後關閉該功能。◆預消毒/除蟎：長按消毒/除蟎鍵5秒以上，蜂鳴器長鳴，即可進入預消毒/除蟎模式。衣桿會立即自動上升至頂部，並在8小時後自動開啟消毒和除蟎功能。當消毒/除蟎功能被開啟後，如不按鍵手動關閉，系統會自動在工作37.5分鐘後關閉該功能。◆按消毒/除蟎鍵或者下降鍵都可實現手動關閉即消毒/除蟎或預消毒/除蟎功能。
風乾鍵	<ul style="list-style-type: none">◆標準風乾：按風乾鍵，衣桿會立即自動上升至頂部，並開啟風乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架風乾功能。當風乾功能被開啟後，如不按鍵手動關閉風乾功能，系統會自動在工作2小時後關閉該功能。◆加強風乾：長按風乾鍵5秒後，蜂鳴器長鳴，即可進入加強風乾模式，衣桿會立即自動上升至頂部，並開啟風乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架風乾功能。在風乾功能被開啟後，如不按鍵手動關閉風乾功能，系統會自動在工作4小時後關閉該功能。◆按風乾鍵或下降鍵都可實現手動關閉風乾功能。
烘乾鍵	<ul style="list-style-type: none">◆標準烘乾：按烘乾鍵，衣桿會立即自動上升至頂部，並開啟烘乾功能；再次按鍵則關閉晾衣架烘乾功能。當烘乾功能被開啟後，如不按鍵手動關閉烘乾功能，系統會自動在工作2小時後自動關閉該功能，風機則繼續延時20秒後關閉。◆加強烘乾：長按烘乾鍵5秒後，蜂鳴器長鳴，即可進入加強烘乾模式，衣桿會立即自動上升至頂部，並開啟烘乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架烘乾功能。在烘乾功能被開啟後，如不按鍵手動關閉烘乾功能，系統會自動在工作4小時後會關閉該功能，風機則繼續延時20秒後關閉。◆按烘乾鍵或下降鍵都可實現手動關閉烘乾功能。



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。飛利浦智能晾衣架保留包括對包括在本出版物中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。

本產品由立傑數位有限公司-飛利浦智能晾衣架臺灣總代理負責銷售，深圳市雲悅智能科技有限公司負責生產。