

PHILIPS

1000

保管箱

SBX102



用戶手冊

User Manual



Philips和Philips盾牌圖形


是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。

產品名稱	飛利浦智慧保管箱SBX102
產品型號	SBX102-2C0
產品尺寸	240 × 320 × 420 mm
輸入電壓	4.5V~6 V
工作溫度	-10°C ~+40°C
工作濕度	30%RH~85%RH

部件名稱及功能.....	01
首次使用.....	03
註冊密鑰(密碼/指紋).....	04
刪除密鑰(密碼/指紋).....	05
虛位密碼功能.....	06
錯誤警報.....	07
低電量警示.....	08
特殊物質聲明.....	09
售後政策.....	10

部件名稱及功能

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 指紋密碼辨識面板 | 6. 緊急電源插孔 |
| 2. 箱門 | 7. 上層保管區 |
| 3. 箱體 | 8. 下層保管區 |
| 4. 電池盒 | 9. 設定鍵 |
| 5. 機械鑰匙孔 | |

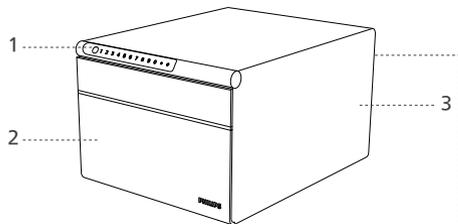

箱體背部


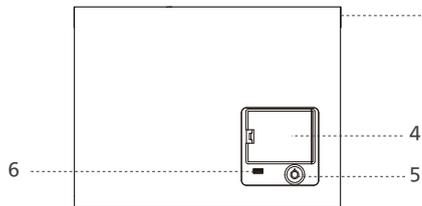


圖1

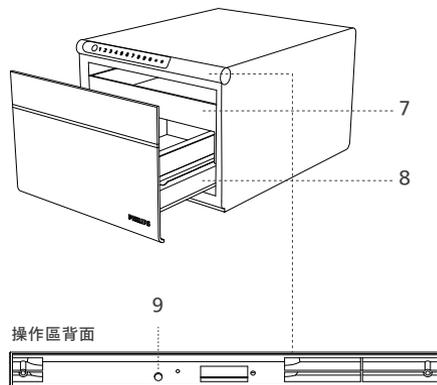

操作區背面

圖2

首次使用

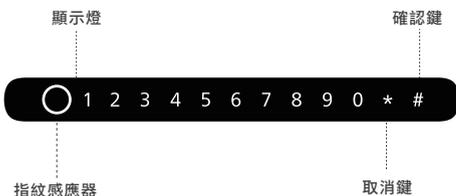


圖3

1. 打開保管箱背部電源盒，裝入4顆3號電池，即可通電使用。
2. 輸入任何指紋或觸摸數字面板喚醒數字面板，輸入初始密碼“123456”並按“#”鍵確認，指示燈亮綠燈，蜂鳴器短“嘀”一聲，箱門自動彈出，即完成首次操作。

註冊密碼 (密碼/指紋)

1. 打開保管箱，短按設定鍵，或喚醒數字面板按“*#”，指示燈亮粉紅色，進入密碼設定模式。
2. 驗證管理員密碼（輸入初始密碼「123456」並按「#」（確認），指示燈閃爍綠燈，輸入4~6位密碼(新增用戶密碼)，按「#」確認，綠燈閃爍，重複操作一次，蜂鳴器長鳴一聲，綠燈亮，則密碼配置成功，紅燈閃爍則表示設定失敗。
3. 密碼配置成功後可繼續配置指紋，綠燈閃爍狀態下，手指多角度按壓5次指紋（按壓一次短「嘀」一聲），蜂鳴器長鳴一聲，綠燈亮，則指紋配置成功，紅燈閃爍則表示配置失敗。

▲ 注意：

1. 管理者密碼為前三次設定的指紋/密碼。
2. 密碼設定後，請在關閉抽屜前，驗證一次密鑰，以確保密碼有效。配置密碼時，無操作8秒後，系統自動退出。
3. 當前密鑰設定成功後（蜂鳴器長鳴一聲），聽到「滴嗒」短音代表可設定下一密鑰。
4. 指紋容量為120個，密碼容量為100個。

刪除密碼(密碼/指紋)

在開門狀態下，長按設定鍵 10 秒，蜂鳴器「滴滴」短鳴兩聲，放開手指，綠燈長亮，蜂鳴器長鳴一聲，清空全部密鑰，系統恢復初始化模式。

虛位密碼功能

支援虛位密碼功能，將正確密碼包含在輸入數字中，並按「#」確認，也可開啟箱門。如已輸入密碼為“1234”，輸入“6781234”(請自行輸入數字亂碼)並按”#“鍵，也可完成開門操作。

▲ 注意：最多可輸入20位有效數字。

錯誤警報

連續5次指紋輸入錯誤或3次密碼輸入錯誤時，系統將啟動錯誤警示，指示燈長亮8秒，系統將鎖定60秒。

⚠ 注意：密鑰連續輸入錯誤造成的系統鎖定狀態下無法對保管箱進行任何操作。斷電重啟或等待60秒後，系統恢復正常。

低電量警示

當系統偵測到供電電源低於4.8V時，系統將啟動低電壓警告，使用過程中指示燈紅燈閃爍，請及時更換電池。

⚠ 注意：

1. 低電壓警報時請及時更換電池，否則電壓過低會影響正常使用！
2. 若未及時更換電池，可使用機械鑰匙或以Type-C介面連接外部電源，進行緊急供電，開啟保管箱。

特殊物質聲明

部位名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主體	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	X	○	○	○

本表格依據 SJ/ T 11364 的規定編制。

○: 表示該有害物質在該部件所有均展材料中的含量均在GB/ T 26572 規定的限量要求以下。

X: 表示該有害物質至少在該部件的某一均展材料中的含量超出GB/ T 26572規定的限量要求。

- 10 本產品的環保使用期限是指在正常使用條件下，設備(不含電池)及其附件產品含有的有害物質或化學元素不會外泄，以及電子訊息產品用戶使用該產品時不會對環境造成嚴重汙染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

! 根據業務發展，本設備的功能、用戶界面及內容可能會進行調整，不能保證相關包裝及說明書及時更新，請以實物為準。

售後服務

自您購買並安裝完成2年內，非人為原因、不可抗力、第三方因素造成的損壞可進行免費功能性維修。

屬於下列情況（包括不限於）不在保固範圍之內：

1. 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、事故、改動、不正確的改裝、進水。
 2. 撕毀或塗改標籤、產品序列表號、防偽標記。
 3. 已超過保固有效期。
 4. 因不可抗力、人為原因、第三方因素造成的損壞、（例如：電池漏液、進水）
- 屬於下列情況（包括不限於）不在保固範圍之內：

* 詳見保固卡

如果您在使用過程中遇到任何問題，您可以撥打客服電話：0800-777-378