



「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。

PHILIPS

3000系列

保管櫃

SBX300

用戶手冊

User Manual

CCAN25LP1090T9



產品技術參數

產品名稱	飛利浦保管櫃
產品型號	SBX300
產品尺寸（高寬深）	500x430x380 mm
工作溫度	-10℃ ~+40℃
工作濕度	30%RH~85%RH

目錄

部件名稱及功能	01
首次使用	03
註冊密碼	04
刪除密碼	05
虛位密碼功能	06
靜音設定	07
多次錯誤鎖定	08
震動警報	09
箱門未關警示	10
低電量警示	11
充電功能	12
售後服務支援	13

部件名稱及功能

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 櫃門 | 9. 指紋密碼辨識面板 |
| 2. 底座 | 10. 內置抽屜 |
| 3. 夜燈 | 11. 層板 |
| 4. Type-C輸入口 | 12. 機械鑰匙孔 |
| 5. USB輸出口 | 13. 電池盒 |
| 6. 設定鍵 | 14. 鑰匙掛鉤 |
| 7. 內裝燈 | 15. 鎖柱 |
| 8. 無線充電區 | |

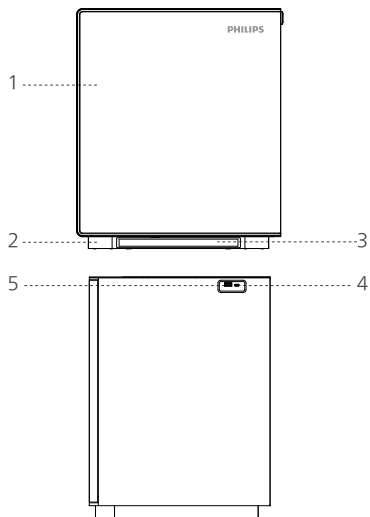


圖 1

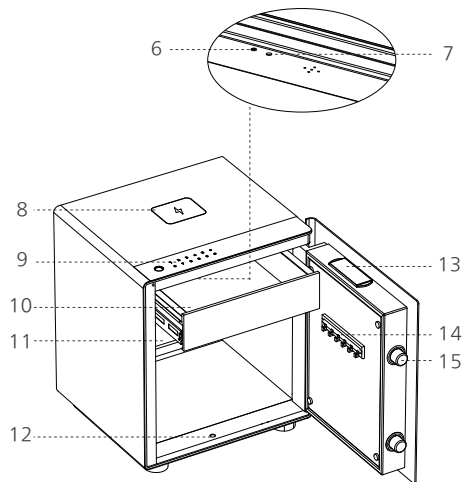


圖 2

首次使用

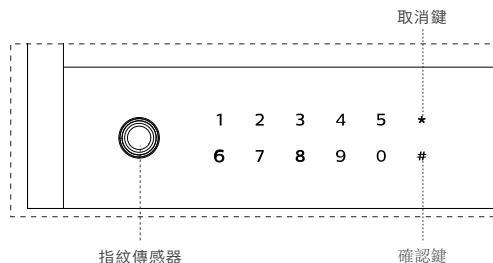


圖3

1. 使用Type-C接口接入外部電源，輸入任意指紋或觸摸數字面板喚醒面板，輸入初始密碼“123456”並按“#”鍵確認，語音提示“驗證成功，鎖開了”，櫃門自動彈出；或使用機械鑰匙打開櫃門。
2. 打開櫃門上部電源盒，裝入4顆3號電池，即完成首次操作。

⚠ 注意：

- 1.Type-C介面接取外部電源可作為緊急電源使用。
- 2.首次使用機械鑰匙開門後，在櫃門開啟狀態下，再次使用鑰匙將鎖體重設後，方可進行正常開關門操作；請勿將機械鑰匙放入保管櫃內。

註冊密碼

1. 打開櫃門，短按設定鍵，語音提示“請輸入指紋或密碼”，進入密鑰設定模式。
2. 輸入4~6位元密碼，按“#”確認，語音提示“請再輸入密碼”，重複操作一次，語音提示“配置成功”，則密碼配置成功；若語音提示“請重新操作”，則配置失敗，請重新設定密碼。
3. 密碼配置成功後可繼續配置指紋，在指紋視窗內輸入指紋，重複5次多角度按壓後，語音提示“指紋配置成功”，則指紋配置成功，紅燈閃爍則表示配置失敗。

⚠ 注意：

- 1.密碼設定後，請在關閉櫃門前，驗證一次密碼，以確保密碼有效。配置密碼時，無操作10 秒後，系統自動退出。
- 2.指紋容量為30個，密碼容量為10個。

刪除密碼

在開門狀態下，長按設定鍵 10 秒，蜂鳴器“滴滴”短鳴，至滴音停止，語音提示“初始化成功”，放開手指，綠燈長亮，清空全部密鑰，系統恢復初始化模式。

⚠ 注意：本產品不支援刪除單一密碼。

虛位密碼功能

支援虛位密碼功能，將正確密碼包含在輸入數字中，並按「#」確認，也可開啟箱門。如已輸入密碼為“123123”，輸入“***123123***”並按“#”鍵，也可完成開門操作。

⚠ 注意：最多可輸入20位有效數字。

靜音設定

1. 待機狀態下，手指觸摸面板喚醒數字按鍵，輸入“666#”，蜂鳴器長鳴一聲，即可關閉語音提示，使用時僅有按鍵音。
2. 靜音狀態下，輸入“666#”，語音提示“配置成功”，即可再次開啟語音提示。

 注意：出廠時語音預設為開啟狀態。恢復出廠設定後，預設語音開啟。

多次錯誤鎖定

連續5次指紋輸入錯誤或3次密碼輸入錯誤時，系統將啟動錯誤警示，高音喇叭警報20秒，系統將鎖定60秒。

 注意：密碼連續輸入錯誤造成的系統鎖定狀態下無法對保管櫃進行任何操作。等待60秒後，系統恢復正常。

震動警報

1. 待機狀態下，手指觸摸面板喚醒數字按鍵，輸入“333#”，語音提示“警戒已打開”，表示震動警報已開啟，每次開門後，震動警報將自動關閉。
2. 當系統偵測到一定強度震動時，系統將啟動震動警報，高音喇叭警報20秒，警報狀態下可使用任意已註冊指紋或密碼解除。

箱門未關警示

當系統偵測到櫃門長時間未關閉時，語音連續提示“滴滴滴”，此時請注意關好櫃門。

低電量警示

當系統偵測到供電電源低於4.8V時，系統將啟動低電量警示，開門後，語音提示“電池電量低，請更換電池”，請及時更換電池。

⚠ 注意：

1. 低電量警示時請及時更換電池，否則電壓過低會影響正常使用！
2. 若未及時更換電池，可使用機械鑰匙或以Type-C介面連接外部電源，進行緊急供電，開啟保管櫃。

充電功能

1. 使用25W或以上充電器（或同等規格的適配器），插入櫃體側面的Type-C接口，為保管櫃供電。
2. 無線充電：保管櫃連接上電源後，將手機放置於保管櫃頂部充電區域，即可快速充電。
3. 有線充電：保管櫃連接上電源後，可透過櫃體側面的USB介面連接線，為手機或其他裝置供電。

⚠ 注意：

1. 無線充電僅支援具備此功能的機型。
2. 有線充電連接設備的電流不能超過2A。

售後服務支持

自您購買並安裝完成2年內，非人為原因、不可抗力、
第三方因素造成的損壞可進行免費功能性維修。

屬於下列情況（包括不限於）不在保固範圍之內：

- 1.未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、
事故、改動、不正確的改裝、進水。
- 2.撕毀或塗改標籤、產品序列號、防偽標記。
- 3.已超過保固有效期。
- 4.因不可抗力、人為原因、第三方因素造成的損壞、
(例如：電池漏液、進水)。